SAMSUNG

Инструкция для пользователя стиральной машины

Q1636(C/S/V)
Q1436(C/S/V)
Q1435(C/S/V)
Q1236(C/S/V)
Q1235(C/S/V)

Техника безопасности

Поздравляем Вас с покупкой стиральной машины Samsung. Данная Инструкция для пользователя содержит важную информацию по установке, инсталляции и уходу за стиральной машиной. Пожалуйста, найдите время, чтобы прочесть эту Инструкцию, так как это поможет Вам в полной мере использовать все возможности стиральной машины и пользоваться ею в течение многих лет.

Перед использованием стиральной машины

- Упаковочные материалы могут быть опасны для детей; держите все упаковочные материалы (пластиковые мешки, полистирол и т.д) в недоступных для детей местах.
- Эта стиральная машина предназначена только для бытового применения.
- Подключение стиральной машины к водопроводу, электрической сети должен выполнять квалифицированный специалист, соблюдая инструкции компании-производителя (см. Раздел “Установка стиральной машины” на странице 2), а также соблюдая местные правила техники безопасности.
- Перед использованием стиральной машины необходимо удалить все упаковочные материалы и транспортировочные болты. Если Вы не удалите их, может возникнуть серьезная неисправность стиральной машины (см. Раздел “Удаление транспортировочных болтов” на странице 3).
- Перед использованием изделия для стирки необходимо выполнить первый цикл стирки без загрузки белья (см. Раздел “Первая стирка белья” на странице 7).

Инструкции по технике безопасности

- Перед чисткой или ремонтом отключите стиральную машину от питания сети переменного тока или выключите ее с помощью кнопки ⏻ (Вкл./Выкл), переключив в положение Выкл.
- Убедитесь в том, что карманы одежды, которую вы собираетесь стирать, пусты. Острые и твердые предметы, такие как монеты, булавки, гвозди, винты или камешки могут серьезно повредить стиральную машину.
- После использования машины обязательно отключайте ее от сети переменного тока и закрывайте водопроводный кран.
- Прежде, чем открыть дверцу машины, убедитесь в том, что вода слита. Не открывайте дверцу, если вода все еще видна внутри барабана.
- Домашние животные и маленькие дети могут забраться внутрь стиральной машины. Проверяйте ее каждый раз перед использованием.
- Во время стирки стеклянная дверца становится очень горячей. Не позволяйте детям приближаться к стиральной машине во время ее использования.
- Не пытайтесь отремонтировать стиральную машину самостоятельно. Попытка проведения ремонта неопытными или не обладающими соответствующей квалификацией лицами может привести к травме и/или вызвать необходимость более серьезного ремонта стиральной машины.
- Если штепсельная вилка или сетевой шнур повреждены, в целях безопасности они должны быть заменены представителем компании-изготовителя, ее агента по обслуживанию или лицом, имеющим аналогичную квалификацию, что позволит избежать опасности травмирования.
- Обслуживание данной машины должно проводиться только в авторизованных сервисных центрах с использованием исключительно фирменных запчастей.

● SAVE THESE INSTRUCTIONS

Содержание

Техника безопасности ---------- **внутренняя обложка**

Установка стиральной машины ---------- 2

Распаковка стиральной машины ---------- 2
Общий вид стиральной машины ---------- 2
Выбор места для установки ---------- 3
Регулировка высоты ножек ---------- 3
Удаление транспортировочных болтов ---------- 3
Подключение шланга подачи воды ---------- 4
Подключение шланга подачи воды (опция) ---------- 5
Размещение сливного шланга ---------- 5
Подключение к сети переменного тока ----------6

Стирка белья ---------- 7

Первая стирка белья ---------- 7
Загрузка в машину моющего средства ---------- 7
Общий вид панели управления ---------- 8
Стирка белья с помощью системы Fuzzy Logic ---------- 10
Установка режима стирки вручную ---------- 11
Стирка с задержкой начала цикла ---------- 11
Советы и рекомендации по стирке ---------- 12

Уход за стиральной машиной ---------- 13

Слив воды в экстренном случае ---------- 13
Восстановление работоспособности замерзшей стиральной машины ---- 13
Чистка наружных поверхностей стиральной машины ---------- 13
Чистка отсека для моющих средств ---------- 14
Чистка фильтра для мусора ---------- 14
Чистка сетчатого фильтра шланга для подачи воды ---------- 15

Устранение неисправностей ---------- 16

Проблемы и их устранение ---------- 16
Расшифровка сообщений об ошибках ---------- 16
Предосторожности при стирке пуховых одеял ---------- 17

Таблица программ стирки ---------- 18

Приложения ---------- 20

Описание символов на ярлыках белья ---------- 20
Предупреждения по обеспечению электрической безопасности ----- 20
Защита окружающей среды ---------- 21
Заявление о соответствии стандартам ---------- 21
Технические характеристики ---------- 21

Распаковка стиральной машины

Распакуйте Вашу стиральную машину и осмотрите ее, чтобы убедиться в отсутствии повреждений при транспортировке. Также убедитесь в том, что Вы получили все приведенные ниже комплектующие части. Если стиральная машина была повреждена при транспортировке или отсутствуют какие-либо комплектующие части, немедленно обратитесь к продавцу Вашей стиральной машины Samsung.

Общий вид стиральной машины

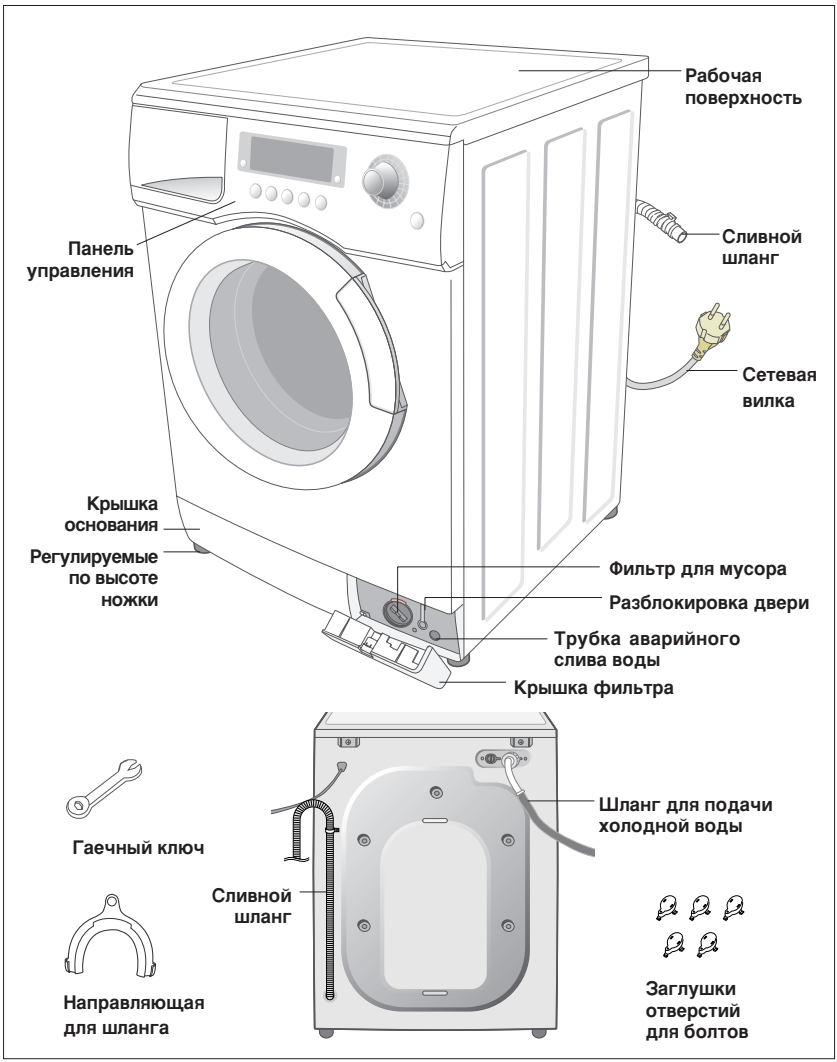

Установка стиральной машины

Выбор места для установки

Перед установкой стиральной машины, выберите для нее место, соответствующее следующим характеристикам:

- Прочная ровная поверхность (если поверхности неровная, обратитесь к приведенному ниже Разделу “Регулировка высоты ножек”).
- Отсутствие попадания прямых солнечных лучей.
- Наличие достаточной вентиляции.
- Помещение, где температура не опускается ниже 0эС.
- Удаленность от источников тепла, таких как угольная или газовая плита.

Проследите за тем, чтобы машина не стояла на своем сетевом шнуре.
При установке стиральной машины на пол с ковровым покрытием, вентиляционные отверстия в днище не должны закрываться ворсом ковра.

Регулировка высоты ножек

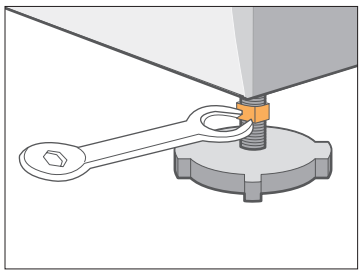

Если пол неровный, отрегулируйте высоту ножек (не подкладывайте под ножки деревянные или другие предметы):

1. Ослабьте стопорную гайку и вращайте ножку рукой, пока не получите нужную высоту.
2. Затяните стопорную гайку при помощи входящего в комплект гаечного ключа.

Если машина установлена на неровную или непрочную поверхность, при ее работе могут возникать шум или вибрация (допустимый угол наклона составляет 1 градус).

Удаление транспортировочных болтов

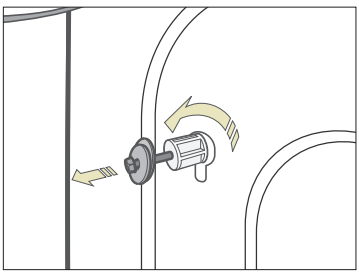

Перед использованием стиральной машины необходимо удалить пять транспортировочных болтов с задней стенки машины. Для удаления болтов:

1. Ослабьте все болты с помощью гаечного ключа, входящего в комплект поставки.
2. Возьмите каждый болт за его головку и вытяните через широкую часть отверстия. Проделайте данную операцию с каждым болтом.
3. Закройте отверстия входящими в комплект поставки пластмассовыми заглушками.
4. Сохраните транспортировочные болты для использования в будущем.

Подсоединение шланга для подачи воды

Один конец шланга для подачи воды должен быть подсоединен к стиральной машине, а другой конец - к водопроводному крану. Не растягивайте шланг для подачи воды. Если шланг слишком короток, и вы не хотите переносить водопроводный кран в другое место, замените поставляемый шланг более длинным, выдерживающим высокое давление.

Чтобы подсоединить шланг для подачи воды:

1. Возьмитесь за Г-образный фитинг на конце шланга для подачи воды и подсоедините его к патрубку для подачи холодной воды, расположенному на задней стенке стиральной машины. Затяните шланг рукой.
2. Подсоедините другой конец шланга для подачи воды к крану холодной воды и затяните соединение рукой. В случае необходимости, Вы можете изменить положение шланга для подачи воды, подключенного к стиральной машине. Для этого ослабьте фитинг, поверните шланг и вновь затяните фитинг.

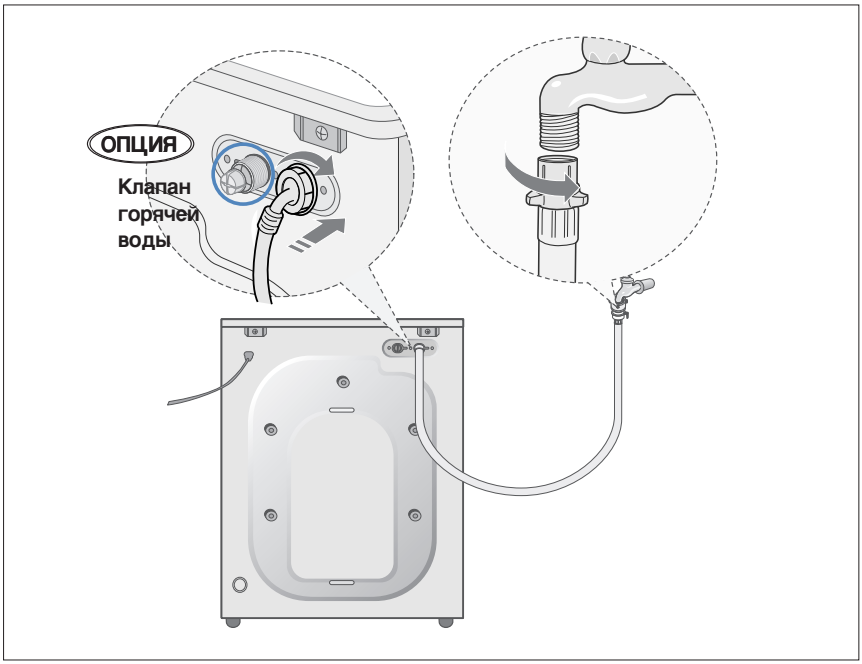

Опция:

1. Возьмите красный Г-образный ручной фитинг для шланга подачи горячей воды и подсоедините к красному патрубку забора горячей воды с задней стенки машины. Затяните рукой.
2. Подсоедините конец шланга подачи горячей воды к крану подачи горячей воды в раковине и затяните рукой.
3. Используйте Y-образный соединитель если хотите использовать подачу только холодной воды.

Подсоединение шланга подачи воды(опция)

1. Снимите адаптер со шланга подачи воды.



2. Прежде всего, используя крестообразную отвертку, ослабьте 4 винта на адаптере. После этого возьмите адаптер и поверните часть (b) по стрелке, пока не образуется зазор в 5 мм.



3. Подсоедините адаптер к крану с водой и плотно затяните винты. Затем поверните часть (b) по стрелке и прижмите части (a) и (b).



4. Подсоедините шланг подачи воды к адаптеру. Потяните часть (c) шланга подачи воды. Когда Вы освободите часть (c), шланг автоматически будет подсоединен к адаптеру, и Вы услышите щелчок.



5. Соедините другой конец шланга с клапаном подачи воды на задней стенке машины. Поверните шланг по часовой стрелке до упора.

Примечание: *Если после завершения подсоединения вода протекает из шланга, повторите предыдущие действия. Используйте наиболее распространенные краны для подачи воды. В случае если кран квадратный или его диаметр велик, уберите распорные кольца крана перед подсоединением крана к адаптеру.*

Размещение сливного шланга

Конец сливного шланга можно расположить тремя способами:

Зацепить за край раковины.

Сливной шланг должен располагаться на высоте от 60 см до 90 см. Прикрепите держатель к стене при помощи крюка или к крану при помощи бечевки, чтобы сливной шланг не мог перемещаться.

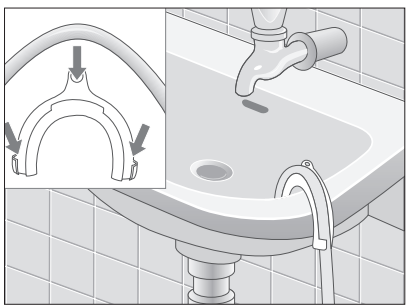

Вставить в отвод слива раковины

Отвод, в который вставляется сливной шланг, должен находиться выше сифона слива раковины и так, чтобы конец сливного шланга находился на высоте не менее 60 см от уровня пола.

Вставить в отводную канализационную трубу

Компания Samsung рекомендует Вам использовать вертикальную отводную трубу высотой 65 см, ее высота должна быть не менее 60 см, но не более 90 см.

Plugging in the machine

Для пользователей из Европы. **НЕ** нужно проводить заземление стиральной машины.

Для пользователей из США. Вам **НЕОБХОДИМО** произвести заземление стиральной машины. Квалифицированный электрик должен провести проверку заземления перед использованием машины.

Для пользователей из Великобритании.

Инструкции по подключению.

Внимание! Данная машина должна быть заземлена.

Данная стиральная машина нуждается в заземлении. В случае короткого электрического замыкания, заземление уменьшает риск электрического поражения пользователя, предоставляя возможность выхода электрического тока. Эта машина оборудована сетевой электрической вилкой с проводом заземления, который подключается к заземлению в розетке.
Вилка должна подключаться к заземленной розетке переменного тока.

*Провода в сетевом шнуре окрашены соответствующим цветом:
- Зеленый и желтый: заземление
- Синий: нулевая фаза
- Коричневый: активная фаза под напряжением

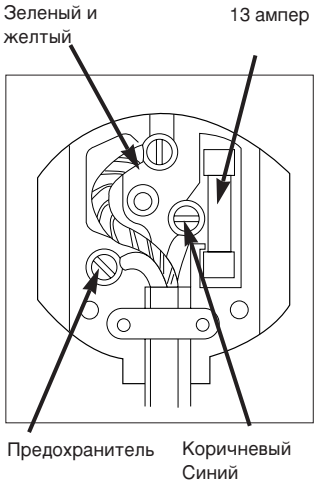

- Поскольку цвет проводов в вашем сетевом шнуре может не совпадать с цветом проводов в розетке, необходимо подсоединять машину в следующей последовательности:
- Подсоедините зеленый и желтый провод к проводу розетки, обозначенной буквой “E” или символом заземления, либо окрашенной в желто-зеленый цвет. ⏚
- Подсоедините синий провод к проводу розетки, маркированному буквой “N” или окрашенному в черный цвет.
- Подсоедините коричневый провод к проводу розетки, обозначенному буквой “L” или окрашенному в красный цвет.
- Необходимо проконсультироваться с квалифицированным специалистом, если у Вас возникают вопросы по правильности подключения электропитания стиральной машины.
  Компания-производитель не несет ответственности за повреждения и ущерб, который может быть вызван несоблюдением этих правил.
  Внутренние части стиральной машины не должны заменяться или ремонтироваться пользователем самостоятельно. В случае повреждения шнура сетевого питания его замена должна производиться исключительно квалифицированными специалистами, сертифицированными компанией-производителем, так как замена внутренних частей машины требует специальных инструментов.

Внимание!

Убедитесь, что розетка и провод сетевого питания не повреждены. Если по какой-либо причине Вам необходимо снять сетевой шнур, предварительно удалите предохранитель и после этого выньте провод. Не подсоединяйте провод к сети электроснабжения, если существует опасность короткого замыкания или поражения электричеством.

Контур электроснабжения

Ваша стиральная машина должна использовать отдельный от других устройств контур электроснабжения. Невыполнение данного условия может привести к повреждению схем стиральной машины или перегоранию предохранителя.

Первая стирка белья

Перед тем, как стирать белье в первый раз, Вы должны выполнить полный цикл стирки без загрузки белья. Чтобы сделать это:

1. Нажмите кнопку ① (Вкл./Выкл.)
2. Положите немного моющего средства в отделение ⑪ для моющих средств.
3. Откройте водопроводный кран, от которого вода подается в стиральную машину.
4. Нажмите кнопку Выбора температуры воды и выберите значение температуры воды 40oC.
5. Нажмите кнопку Пуск/Пауза.
   В результате этой процедуры из стиральной машины будет удалена вся вода, которая могла остаться в машине после ее испытаний в компании-изготовителе.

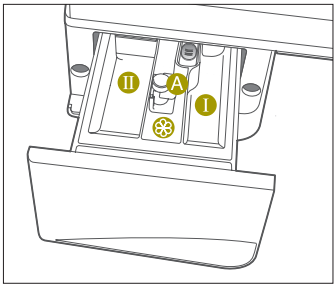

Секция ① : Моющее средство для предварительной стирки или накрахмаливания.

Секция ⑪ : Моющее средство для основной фазы стирки, смягчитель воды, средство для отмачивания, отбеливающее средство или пятновыводитель.

Секция ❀ : Добавки, например, смягчитель ткани или кондиционер для ткани (добавляйте не выше уровня вставки “A”).

Загрузка в машину моющего средства

1. Вытяните отсек для моющего средства.
2. Добавьте моющее средство для стирки в секцию ⑪.
3. Добавьте кондиционер ткани в секцию ❀ (при желании).
4. Добавьте моющее средство для предварительной стирки в секцию ① (при желании).

Внимание!
Концентрированный или густой смягчитель ткани и кондиционер необходимо разбавить небольшим количеством воды, прежде чем наливать в секцию для моющих средств (это предотвратит переливание воды в случае закупоркиотверстий отсека).

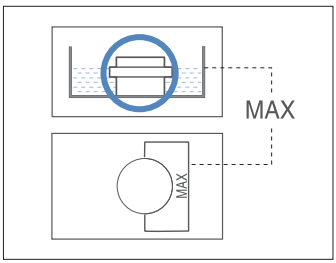

Общий вид панели управления Q1636/Q1436/Q1435/Q1236/Q1235

1. Электронный графический дисплей

Показывает оставшееся время до конца цикла стирки, иную информацию о режимах стирки и сообщения об ошибках.

2. Кнопка предварительной стирки

Нажмите на кнопку для выбора предварительной стирки. Режим предварительной стирки доступен только при выборе программ Пуховые Одеяла, Постельное Бельё, Полотенца, Шторы. Хлопок, Цветная Ткань, Синтетика и Деликатная.

3. Кнопка температуры воды

Нажмите кнопку для циклического выбора доступных температурных режимов при стирке (холодная вода , 30 °C, 40 °C , 60 °C и 95 °C).

4. Кнопка полоскания

Нажмите кнопку полоскания для добавления циклов полоскания. Максимальное количество полосканий - 5.

5. Кнопка выбора скорости отжима

Последовательно нажимайте данную кнопку для циклического выбора имеющихся скоростей отжима.

Q1636	, , 400, 800, 1200, 1600 rpm
Q1436/Q1435	, , 400, 800, 1200, 1400 rpm
Q1236/Q1235	, , 400, 800, 1000, 1200 rpm

: без отжима
: задержка полоскания

Без отжима

Белье останется в барабане без отжима после финального слива воды.

Задержка полоскания

Белье будет отмачиваться в воде после последнего полоскания. Перед извлечением белья из машины необходимо запустить программу “Слив” или “Отжим”.

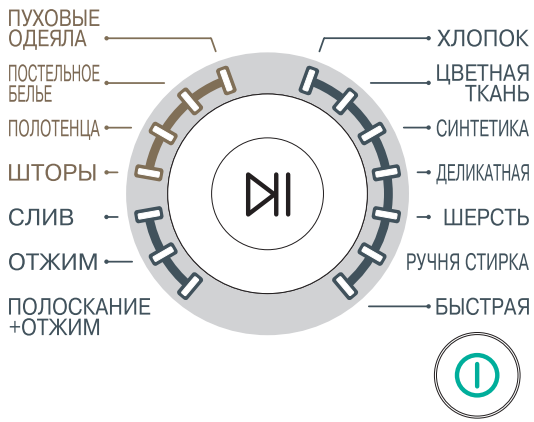

6. Кнопка задержки запуска цикла

Последовательно нажимайте на кнопку для циклического выбора имеющихся вариантов запуска цикла стирки с временной задержкой (от 3 до 24 часов с шагом в 1 час). Количество часов, высвечивающееся на дисплее, означает время до окончания стирки.

7. Кнопка выбора половинной загрузки

Нажмите данную кнопку в случае половинной загрузки (от 1 до 4 кг белья). Эта функция сокращает время стирки и затраты энергии.

8. Кнопка защиты от детей

Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2-3 секунд для предотвращения вмешательства в работу стиральной машины со стороны детей. При включенной функции защиты от детей активация других функций с помощью нажатия кнопок невозможна. Для отмены защиты от детей нажмите и удерживайте кнопку в течение 2-3 секунд.

9. Ручка установки программ Fuzzy Logic

Поверните ручку для выбора программы из 14 возможных программ стирки.

Хлопок, Цветная Ткань, Синтетика, Деликатная, Шерсть, Ручная Стирка, Быстрая, Полоскание + Отжим, Отжим, Слив, Шторы, Полотенца, Постельное Бельё, Пуховые Одеяла

10. Кнопка Пуск/Пауза

Нажимайте, чтобы сделать паузу и затем вновь запустить программу стирки.

11. Кнопка ⏻ (Вкл./Выкл.)

Нажмите кнопку один раз, чтобы включить стиральную машину, нажмите опять, чтобы выключить. Машина автоматически выключается, если она остается во включенном состоянии дольше 10 минут без нажатия какой-либо кнопки.

Стирка белья с использованием системы Fuzzy Logic

Ваша новая стиральная машина снабжена автоматической системой контроля Fuzzy Logic компании Samsung. При выборе программы стирки машина установит оптимальную температуру, время стирки и скорость.

Для использования системы Fuzzy Logic при стирке белья необходимо:

1. Открыть водопроводный кран, от которого подается вода в стиральную машину.
2. Нажать кнопку (|) (Вкл./Выкл.)
3. Открыть дверцу машины.
4. Загрузить в барабан белье по одному предмету так, чтобы не переполнить барабан.
5. Закрыть дверцу.
6. Положить стиральный порошок, смягчитель или моющее средство для предварительной стирки (при необходимости) в соответствующую секцию. ⓘ

   Примечание: Режим предварительной стирки доступен только при выборе программ Хлопок, Цветная Ткань, Синтетика, Деликатная, Полоскание + Отжим, Шторы, Полотенца, Постельное Бельё, Пуховые Одеяла

7. С помощью ручки Fuzzy Logic выберите программу стирки, соответствующую типу белья: Хлопок, Цветная Ткань, Синтетика, Деликатная, Шерсть, Ручная Стирка, Быстрая, Шторы, Полотенца, Постельное Бельё, Пуховые Одеяла.

   Вы увидите как загораются индикаторы на панели управления.

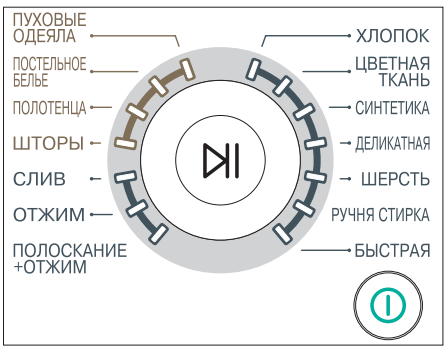

8. После этого с помощью соответствующих кнопок на Панели управления Вы можете, при желании, установить температуру стирки, количество полосканий белья, силу отжима, время задержки.
9. Нажмите кнопку Пуск/Пауза на ручке управления системой Fuzzy Logic, после чего стиральная машина начнет процесс стирки. На панели управления зажжется индикатор процесса стирки, а также высветится время, оставшееся до конца стирки.

Функция Паузы (Q1636, Q1436, Q1435)

В течение 5 минут после начала процесса стирки можно положить белье в барабан или вынуть его из машины. При нажатии кнопки Пуск/Пауза дверца автоматически разблокируется. Если барабан уже заполнен горячей водой или большим объемом воды, то дверца машины не откроется.
После того как Вы закроете дверцу, нажмите кнопку Пуск/Пауза для продолжения программы стирки.

По окончании стирки:
После завершения программы стирки стиральная машина выключится автоматически.

1. Откройте дверцу.

   Примечание: Дверцу машины невозможно открыть на протяжении 3 минут после окончания процесса стирки и отключения стиральной машины. (Q1236, Q1235)

2. Достаньте белье.

Установка режима стирки вручную

Вы можете установить режим стирки без использования системы Fuzzy Logic. Для того, чтобы сделать это:

1. Откройте водопроводный кран, от которого подается вода в стиральную машину.
2. Нажмите кнопку ⏻ (Вкл./Выкл.)
3. Откройте дверцу машины.
4. Загрузите в барабан белье по одному предмету так, чтобы не переполнить барабан.
5. Закройте дверцу.
6. Положите стиральный порошок и, если необходимо, смягчитель или моющее средство для предварительной стирки в соответствующую секцию.
7. Установите температуру стирки (холодная вода, 30℃, 40℃, 60℃, 95℃)
8. Нажмите кнопку полоскания и установите количество полосканий белья. Максимальное количество полосканий - 5. Длительность стирки продлевается автоматически в соответствии с количеством выбранных циклов полоскания.
9. Нажмите кнопку, регулирующую скорость отжима, и выберите необходимый режим отжимания белья.
   Примечание: Программа задержки полоскания позволяет Вам достать из машины белье без отжима.
   ⊗ Без отжима Задержка полоскания
10. Нажмите кнопку контроля времени задержки (от 3 до 24 часов с шагом в 1 час). Время, которое высветится на дисплее, означает время до момента окончания стирки.
11. Нажмите кнопку Пуск/Пауза, после чего стиральная машина начнет процесс стирки.

Функция задержки запуска цикла стирки

Вы можете установить задержку окончания цикла стирки от 3 до 24 часов (с шагом в 1 час). Время, которое высветится на дисплее, означает время до момента окончания стирки. Для того, чтобы сделать это:

1. Вручную или автоматически выберите тип белья для стирки.
2. Последовательно нажимайте на кнопку для циклического выбора имеющихся вариантов запуска цикла стирки с временной задержкой
3. Нажмите кнопку Пуск/Пауза. (от 3 до 24 часов с шагом в 1 час). При этом высветится индикатор задержки запуска стирки и часы на дисплее начнут отсчет времени до конца стирки.
4. Для того, чтобы отменить выполнение функции задержки цикла, нажмите кнопку Вкл./Выкл, после чего включите стиральную машину снова.

Советы по стирке белья

Сортировка белья : сортируйте Ваше белье в соответствии со следующими характеристиками:

- **Символы на ярлыке одежды, указывающие, как нужно обращаться с тканью:** рассортируйте белье на хлопок, смешанное волокно, синтетику, шелк, шерсть и вискозу.
- **Цвет :** разделите белье на белое и цветное. Стирайте новое цветное белье отдельно.
- **Размер :** загрузка в машину белья и одежды различных размеров улучшает эффективность стирки.
- **Прочность :** стирайте требующие осторожного обращения ткани отдельно, используя программу стирки Деликатная ткань для изделий из чистой шерсти, занавесок и изделий из шелка. Проверьте ярлыки на предметах одежды, которые Вы собираетесь стирать, или обратитесь к таблице по обращению с тканями, приведенной в приложении.

Вынимайте все из карманов : монеты, булавки и аналогичные предметы могут повредить белье, барабан стиральной машины и бак для воды.

Застегивайте застежки : застегните молнии, пуговицы или крючки, свяжите вместе свободно висящие ремни или ленты.

Предварительная стирка изделий из хлопка : Ваша новая стиральная машина при использовании современных стиральных порошков и моющих средств великолепно отстирывает белье, экономя энергию, время, воду и моющие средства. При сильном загрязнении изделий из хлопка, используйте режим предварительной стирки с применением моющих средств на органической основе.

Определение количества белья : не перегружайте стиральную машину, иначе Ваше белье не будет хорошо выстирано. Для определения правильного количества стираемого белья в зависимости от его типа используйте приведенную ниже таблицу.

Тип ткани	Загрузка
Хлопок/Цветная ткань	7,5 кг
Синтетика/Полотенца	4 кг
Деликатные ткани	2,5 кг
Шерсть/Изделия для ручной стирки	2 кг
Занавески/Постельное белье	5 кг
Пуховые одеяла	одно двуспальное одеяло

Советы по использованию моющих средств

Выбор типа моющего средства, которое Вы должны использовать, основывается на типе ткани (хлопок, синтетика, тонкие ткани, шерсть), окраске ткани, температуре стирки, типе и степени загрязнения. Всегда используйте моющие средства с “низким пенообразованием”, разработанные для автоматических стиральных машин.

Следуйте рекомендациям изготовителя моющего средства, основываясь на весе белья, степени его загрязнения и жесткости воды в Вашей местности. Если Вам не известна степень жесткости воды в вашей местности, обратитесь в организацию, обеспечивающую водоснабжение Вашего дома.

Примечание : храните моющие средства и добавки для стирки в безопасном, сухом месте, недоступном для детей.

Слив воды в экстренном случае

1. Отсоедините машину от сетевой розетки.
2. Откройте крышку основания стиральной машины с помощью монетки или ключа.

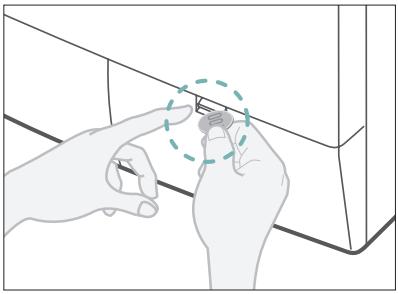

3. Выкрутите пробку аварийного слива воды поворотом против часовой стрелки. Возьмите конец трубки аварийного слива и медленно вытяните до 15 см.

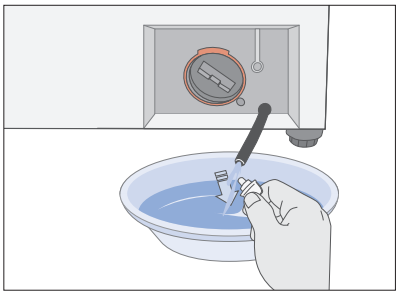

4. Слейте воду в таз или миску.
5. Засуньте обратно трубку аварийного слива и закрутите крышку.
6. Закройте крышку, закрывающую фильтры.

Восстановление работоспособности замерзшей стиральной машины

Если температура в помещении, где установлена стиральная машина, упала ниже нуля градусов и машина замерзла:

1. Отсоедините машину от сетевой розетки.
2. Поливайте теплой водой водопроводный кран, к которому подсоединен шланг от машины, до тех пор, пока не сможете отсоединить шланг.
3. Снимите шланг для подачи воды и положите его в теплую воду.
4. Налейте теплую воду в барабан стиральной машины и оставьте воду в барабане на 10 минут.
5. Вновь подсоедините шланг для подачи воды к водопроводному крану и проверьте, нормально ли наливается и сливается вода.

Чистка наружных поверхностей стиральной машины

1. Протрите поверхности стиральной машины, в том числе и панель управления, с помощью мягкой тряпки и неабразивных бытовых чистящих средств.
2. Вытрите поверхности насухо мягкой тряпкой.
3. Не лейте воду на стиральную машину.

Чистка отсека для моющих средств

1. Нажмите на фиксирующую защёлку внутри отсека для моющих средств и вытяните отсек.
2. Уберите крышку отсека.
3. Промойте все детали под поточной водой.
4. Прочистите ниши отсека с помощью старой зубной щетки.
5. Поставьте обратно крышку (плотно задвиньте ее на месте) и установите на место разделитель.
6. Установите отсек для моющих средств на место.
7. Установите и включите программу полоскания без загрузки белья.

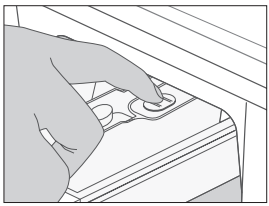
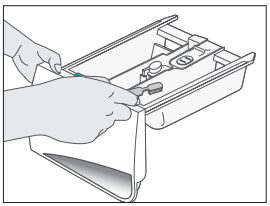
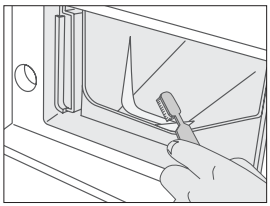

Чистка фильтра для мусора

Необходимо чистить фильтр для мусора 5-6 раз в год или в случае, когда Вы увидите следующее сообщение об ошибке на панели управления:

1. Снимите крышку основания, расположенную в передней части стиральной машины (см. Раздел “Слив воды в случае крайней необходимости” на странице 13).
2. Отверните пробку аварийного слива, повернув ее влево, и слейте всю оставшуюся воду(см. Раздел “Слив воды в случае крайней необходимости” на странице 13).
3. Отверните крышку фильтра и выньте его.

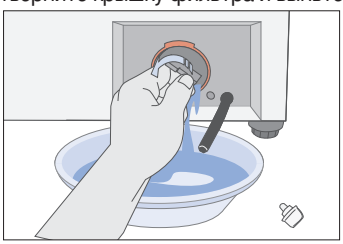
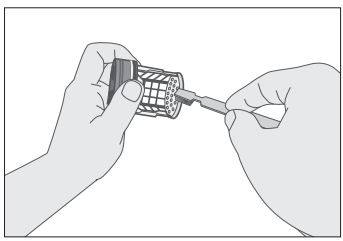

4. Смойте грязь и удалите другой мусор из фильтра. Убедитесь в том, что расположенные сзади фильтра лопасти сливного насоса не заблокированы грязью. Верните на место крышку фильтра.
5. Установите на место крышку основания машины.

Чистка сетчатого фильтра шланга для подачи воды

Вы должны чистить фильтр шланга для подачи воды не менее одного раза в год или когда Вы увидите следующее сообщение об ошибке на панели управления.

Чтобы почистить фильтр:

1. Закройте кран, от которого подается вода к стиральной машине.
2. Отверните шланг от патрубка на задней стенке машины.
3. С помощью плоскогубцев осторожно вытяните сетчатый фильтр и прополощите его водой, пока он не станет чистым. Также очистите внутреннюю и наружную поверхности снабженного резьбой патрубка.

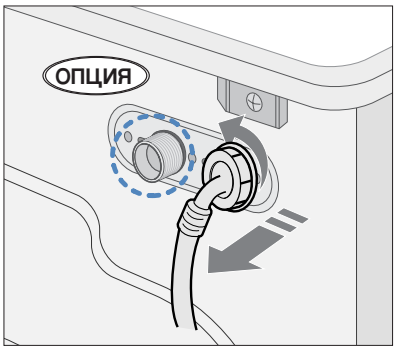

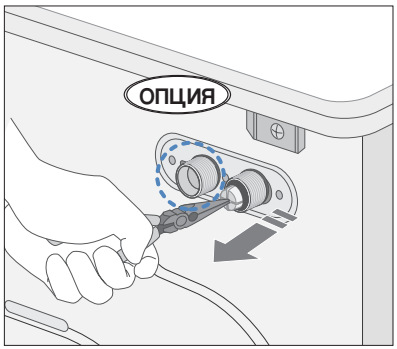

4. Вставьте фильтр на место.
5. Вновь приверните шланг к стиральной машине.
6. Откройте водопроводный кран и убедитесь в том, что в местах подсоединения шланга вода не протекает.

Проблемы и их устранение

Стиральная машина не запускается

- Убедитесь, что дверца плотно закрыта.
- Убедитесь в том, что стиральная машина подключена к сети переменного тока.
- Убедитесь в том, что открыт водопроводный кран, от которого подается вода в машину.
- Убедитесь в том, что вы нажали кнопку Пуск/Пауза.

Вода не подается или подается в недостаточном объеме

- Убедитесь в том, что открыт водопроводный кран, от которого подается вода в машину.
- Убедитесь в том, что в шланге не замерзла вода.
- Убедитесь в том, что в шланге для подачи воды отсутствуют перегибы.
- Убедитесь в том, что сетчатый фильтр шланга для подачи воды не забит грязью.

По окончании программы стирки в отсеке для моющих средств остается моющее средство

- Убедитесь в том, что стиральная машина работает при достаточном напоре воды.
- Поместите моющее средство ближе к задней стенке отсека для моющего средства (подальше т наружного края отсека).

Стиральная машина вибрирует или работает слишком шумно

- Убедитесь в том, что стиральная машина установлена на ровную поверхность. Если поверхность неровная, отрегулируйте высоту ножек, чтобы выровнять машину (см. страницу 3).
- Убедитесь в том, что удалены транспортировочные болты (см. страницу 3)
- Убедитесь в том, что стиральная машина не соприкасается с какими-либо предметами.
- Убедитесь в том, что загруженное белье равномерно распределено в барабане.

Стиральная машина не сливает воду и/или не отжимает белье

- Убедитесь в том, что сливной шланг не сплющен и не перегнулся
- Убедитесь в том, что сетчатый фильтр шлага для подачи воды не забит грязью (см. страницу 14)

Дверца стиральной машины не открывается
(Q1636/Q1436/Q1435)

1. Отсоедините стиральную машину от сетевой розетки.
2. Слейте воду из стиральной машины.
3. Откройте крышку основания с помощью монетки (см. страницу 13)
4. Найдите оранжевый пластиковый рычажок и потяните на себя для того, чтобы открыть дверцу.

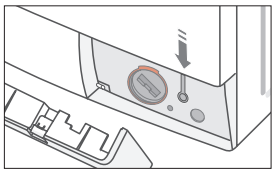

Расшифровка сообщений об ошибках

Сообщение об ошибке	Решение проблемы
door	Закройте дверцу.
4E	• Убедитесь в том, что открыт водопроводный кран, от которого подается вода в стиральную машину. • Проверьте напор воды.
5E	• Очистите фильтр для мусора. • Убедитесь в том, что сливной шланг подсоединен правильно.
UE	Загруженное белье не уравновешено; распутайте запутавшееся белье и разместите его равномерно. Если Вам необходимо выстирать только один предмет одежды, например, махровый халат или джинсы, результат заключительного отжима может оказаться неудовлетворительным, и на панели управления появится сообщение об ошибке “UE”.
cE 3E	• Позвоните в центр сервисного обслуживания.

Прежде чем контактировать с центром сервисного обслуживания:

1. Постарайтесь решить проблему (см. выше “Проблемы и их устранение”)
2. Заново запустите программу стирки и проверьте возникает ли ошибка повторно.
3. Если ошибка в функционировании возникает снова, позвоните в центр сервисного обслуживания и опишите проблему.

Стирка пуховых одеял

Использование порошка при стирке пуховых одеял

При стирке большого объема одежды или пуховых одеял, не кладите следующие моющие средства непосредственно в барабан:

. Таблетированные моющие средства или в капсулах;



. Моющие средства, использующие сетку или шар.

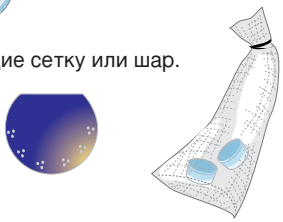

В данном случае моющее средство может раствориться не полностью и привести к низкому качеству стирки. Убедитесь в том, что моющее средство находится только в отсеке для моющих средств. Не применяйте прямое нанесение моющих средств на одеяла при их стирке.

Загрузка байкового одеяла в стиральную машину

1. Не применяйте силу для размещения слишком больших одеял в стиральной машине.
2. Убедитесь в том, что края или сгибы одеяла направлены внутрь.

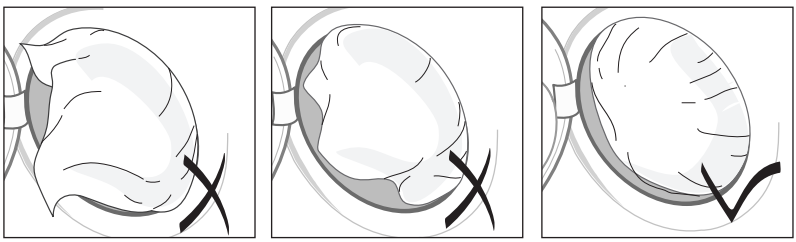

Изображение правильного размещения одеяла

Таблица программ стирки

(✻ -по выбору пользователя)

Программа	Макс. загрузка (кг)	Моющее средство и добавки			Температура (°C)		Скорость отжима			Задержка пуска	Половин. загрузка	Вода (л)	Электричество (кВтч)
		Пред. стирка	Стирка	Кондиционер	Обычная	Макс.	Q1636	Q1436 Q1435	Q1236 Q1235				
Хлопок	7.5	✻	Да	✻	60	95	1600	1400	1200	✻	✻	60	1.42
Цветная ткань	7.5	✻	Да	✻	40	60	1600	1400	1200	✻	✻	60	1.42
Синтетическая ткань	4.0	✻	Да	✻	40	60	800	800	800	✻	✻	55	0.85
Деликатная ткань	2.5	✻	Да	✻	40	40	800	800	800	✻	✻	55	0.85
Шерсть	2.0	-	Да	✻	30	40	400	400	400	✻	✻	65	0.75
Изделия для ручной стирки	2.0	-	Да	✻	30	40	400	400	400	✻	✻	65	0.75
Быстрая стирка	3.0	-	Да	✻	30	60	1200	1200	1000	✻	-	45	0.45

Программа	Тип белья или одежды
Хлопок	Средне- или слабозагрязненные хлопчатобумажные ткани, постельное белье, салфетки и скатерти, нижнее белье, полотенца, рубашки и т.п.
Цветная ткань	Средне- или слабозагрязненные хлопчатобумажные ткани, постельное белье, салфетки и скатерти, нижнее белье, полотенца, рубашки и т.п.
Синтетическая ткань	Средне- или слабозагрязненные блузы, рубашки и т.п., изготовленные из полиэфирных волокон (диолен, тревира), полиамидных волокон (перлон, нейлон) или других аналогичных смесей волокон.
Деликатная ткань	Тонкие занавески, платья, юбки, рубашки и блузы.
Шерсть	Только шерстяные изделия, которые разрешается стирать в стиральной машине и на которых есть ярлык “чистая шерсть”
Ручная стирка	Очень легкие и тонкие вещи для ручной стирки.
Быстрая стирка	Слегка загрязненные хлопчатобумажные или льняные блузы, рубашки, изделия из махровой ткани темного цвета, изделия из цветного льна, джинсы и др.

1. Стирка с программой предварительной стирки длится примерно на 15 минут дольше.
2. Данные о продолжительности программ были получены в условиях, соответствующих Стандарту IEC 456.
3. Потребление воды или электроэнергии в конкретных условиях Вашего дома могут отличаться от значений, приведенных в таблице, вследствие различий в давлении и температуре подаваемой в машину воды, а также в количестве и типе загружаемого белья.

Таблица программ стирки

(✻ -по выбору пользователя)

Программа	Макс. загрузка (кг)	Моющее средство и добавки			Температура (°C)		Скорость отжима			Задержка пуска	Половин. загрузка	Вода (л)	Электричество (кВтч)
		Пред. стирка	Стирка	Кондиционер	Обычная	Макс.	Q1636	Q1436 Q1435	Q1236 Q1235				
Пуховые одеяла	1 двуспальное	✻	Да	✻	40	60	800	800	800	✻	✻	75	0.50
Постельное бельё	5.0	✻	Да	✻	60	95	1600	1400	1200	✻	✻	65	1.25
Полотенца	4.0	✻	Да	✻	60	95	1600	1400	1200	✻	✻	82	1.10
Шторы	5.0	✻	Да	✻	40	60	1200	1200	1000	✻	✻	82	0.70

Программа	Тип белья или одежды
Пуховые одеяла	Постельное бельё с утеплителем, пуховые одеяла, подушки, одеяла, части мягкой мебели с лёгким наполнителем.
Постельное бельё	Хлопковое постельное бельё, покрывала, простыни, наволочки, пододеяльники
Полотенца	Хлопковые полотенца, махровые полотенца, банные халаты
Шторы	Хлопковые или смешенные плотные шторы, диванные покрывала без наполнителя

Описание символов на ярлыках одежды

Прочный материал
Тонкая ткань
Предмет одежды можно стирать при температуре воды 95°C
Предмет одежды можно стирать при температуре воды 60°C
Предмет одежды можно стирать при температуре воды 40°C
Предмет одежды можно стирать при температуре воды 30°C
Предмет одежды должен стираться вручную
Только сухая химическая чистка
Можно отбеливать в холодной воде
Не должен отбеливаться
Можно гладить при температуре максимум 200°C
Можно гладить при температуре максимум 150°C
Можно гладить при температуре максимум 100°C
Нельзя гладить
При химической чистке можно использовать любой растворитель
Можно чистить только с использованием перхлорида, бензина для заправки зажигалок, чистого спирта или чистящего вещества R113
Можно чистить только с использованием авиационного бензина, чистого спирта или чистящего вещества R113
Не должен подвергаться сухой химической чистке
Сушите, положив на плоскую поверхность
Можно вешать для сушки
Сушите на плечиках для одежды
Может сушиться в сушильной камере при нормальной температуре
Может сушиться в сушильной камере при пониженной температуре
Не должен сушиться в стиральной машине

Предупреждения по обеспечению электрической безопасности

Чтобы уменьшить риск пожара, поражения электрическим током и других травм, не забывайте об этих мерах по обеспечению электрической безопасности.

- Пользуйтесь при эксплуатации стиральной машины только тем источником электропитания, тип которого указан на прикрепленной к машине табличке с техническими данными. Если Вы не уверены в типе электропитания, которое подается в Ваш дом, проконсультируйтесь в магазине, в котором Вы купили изделие или в организации, обеспечивающей электроэнергией Ваш дом.
- Используйте только заземленную или поляризированную розетку сети переменного тока. Для Вашей безопасности машина снабжена поляризированной штепсельной вилкой сети переменного тока, то есть, вилкой, у которой один контакт шире другого. Эта вилка может быть вставлена в розетку только одним способом. Если Вы не можете полностью вставить вилку в розетку, попытайтесь перевернуть вилку, чтобы контакты входили наоборот. Если и после этого не удается вставить вилку в розетку, обратитесь к электрику, чтобы он заменил Вашу розетку.
- Защищайте сетевой шнур. Сетевой шнур должен быть проложен таким образом, чтобы на него нельзя было наступить или зажать каким-либо установленными на него тяжелыми предметами. Необходимо уделять особое внимание вилке сетевого шнура, удлинителям и точке выхода сетевого шнура из машины.
- Не перегружайте сетевую розетку или удлинитель. Перегрузка может привести к пожару или поражению электрическим током.

Защита окружающей среды

- Эта машина изготовлена из материалов, пригодных для вторичной переработки. Если Вы когда-нибудь решите выбросить это изделие, пожалуйста, соблюдайте местные правила по утилизации бытовых отходов. Отрежьте сетевой шнур, чтобы изделие нельзя было включить в сеть переменного тока. Снимите дверцу, чтобы животные или маленькие дети случайно не попали в ловушку, если они влезут внутрь изделия.
- Не превышайте количество моющего средства, рекомендованное в инструкциях изготовителя этого моющего средства.
- Перед циклом стирки пользуйтесь средствами для удаления пятен или отбеливателями, только если без этого совершенно невозможно обойтись.
- Экономьте воду и электроэнергию, полностью загружая машину при стирке (точный вес загружаемого белья зависит от используемой программы стирки).

Заявление о соответствии стандартам

Это изделие соответствует Европейским стандартам по безопасности, директиве EC 93/68 и Стандарту EN 60355.

Технические характеристики

<table>
<tr><td>Тип</td><td colspan="5">Стиральная машина с фронтальной загрузкой</td></tr>
<tr><td>Габаритные размеры</td><td colspan="5">Ш 600мм x Г 600мм x В 850 мм</td></tr>
<tr><td>Давление воды</td><td colspan="5">50 kPa ~ 800 kPa</td></tr>
<tr><td>Масса</td><td colspan="5">75кг</td></tr>
<tr><td>Загрузка для стирки и отжима</td><td colspan="5">7.5 кг (сухого белья)</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Потребляемая мощность</td><td colspan="2" rowspan="2">Стирка</td><td>220В</td><td colspan="2">150Вт</td></tr>
<tr><td>240В</td><td colspan="2">150Вт</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Стирка и нагрев воды</td><td>220В</td><td colspan="2">2400Вт</td></tr>
<tr><td>240В</td><td colspan="2">2800Вт</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Отжим</td><td>Модель</td><td>Q1636</td><td>Q1436 /Q1435</td><td>Q1236/Q1235</td></tr>
<tr><td>230V</td><td>700Вт</td><td>500Вт</td><td>400Вт</td></tr>
<tr><td colspan="2">Слив</td><td colspan="3">34Вт</td></tr>
<tr><td>Объем воды</td><td colspan="5">60 л (стандартная программа)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Скорость вращения при отжиме</td><td colspan="2">Модель</td><td>Q1636</td><td>Q1436 /Q1435</td><td>Q1236/Q1235</td></tr>
<tr><td colspan="2">Об./мин.</td><td>1600</td><td>1400</td><td>1200</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Вес упаковки</td><td colspan="2">Бумага</td><td colspan="3">2.5 кг</td></tr>
<tr><td colspan="2">Пластик</td><td colspan="3">1.0 кг</td></tr>
</table>

Если возникла необходимость в техническом обслуживании

-Если с Вашей стиральной машиной возникла проблема, обращайтесь в ближайший авторизированный сервисный центр компании Samsung, указав при обращении свои фамилию, адрес, номер телефона, а также номер модели и серийный номер Вашей машины.

SAMSUNG ELECTRONICS

- Сертификат : РОСС.KR.АЯ46.В08624.
- Дата выпуска : 10.02.2004

ИЗГОТОВЛЕНО В КОРЕЕ
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Самсунг Гвангжу Электроникс лтд.
ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН ФИРМОЙ РОСТЕСТ-МОСКВА
АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ:
Самсунг Гвангжу Электроникс лтд.
271, Осеон-донг, Гвангсан-гу, Гвангжу, Джеонра-до

Code No.: DC68-01932A-02
Russian (YLW)